


# Montageanleitung Funkempfänger E41-L und E41-B




1




2

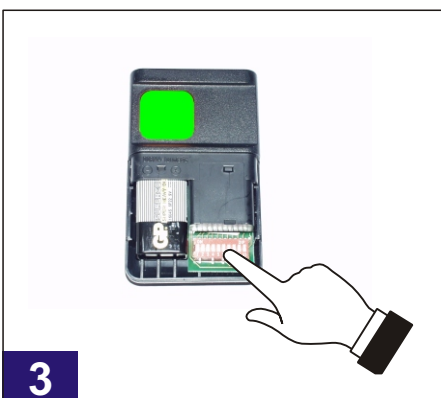


3

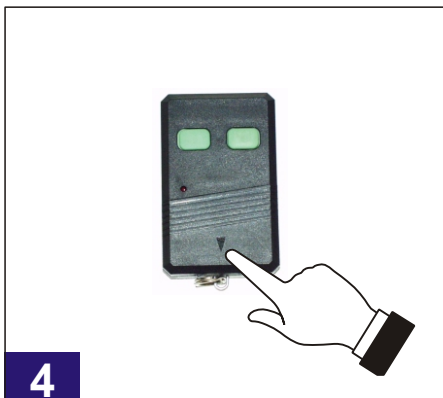

4

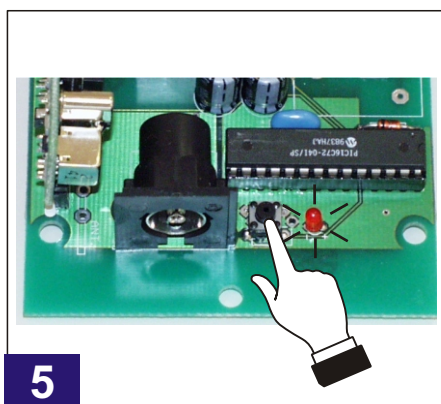

5

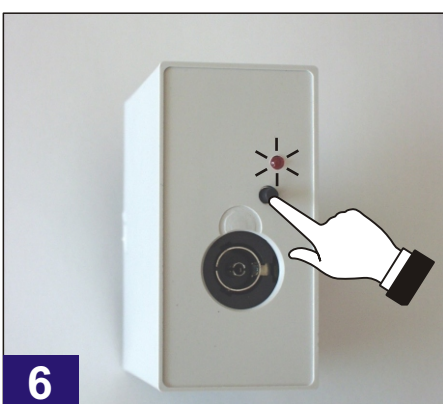

6

## Bitte vor der Montage sorgfältig lesen!

Einbau nur durch entsprechend qualifizierte Monteure!  
Bei falscher Montage kann die Sicherheit von Personen gefährdet werden!  
Die Herstellerhaftung erlischt bei nicht ordnungsgemäß durchgeführter Montage.

Die UKW Funkempfänger E41-L **1** und E41-B **2** können mit UKW 41 MHz Funksendern betrieben werden.

1. S41-1 **3**, S41-2, S41-4
2. MS41-2 **4**

Jeder Empfänger speichert bis zu 60 Codes.

Funkempfänger in die entsprechende Steuerung einstecken.

### 1. Standardfunk:

Den Handsender über die Dippschalter codieren. **3** Es muß mindestens ein Dippschalter am Handsender codiert sein. Den am Funkempfänger befindlichen Taster betätigen **5** + **6** und die Sendetaste für ca. 3s gedrückt halten. Der Funkcode ist eingelernt, wenn die LED anfängt zu blinken. Weitere Sender können nur über die Dippschalter am Sender eingestellt werden.

### 3. Löschen der im Empfänger gespeicherten Codes:

Die Taste am Empfänger solange betätigen, bis das Blinken der LED erlischt. Alle Codes sind nun gelöscht. Das Löschen einzelner Codes ist nicht möglich.

### 4. Kabelbelegung E41-L:

- Klemme 1 = + 12 Volt / DC
- Klemme 2 = Masse
- Klemme 5 = geschalteter

### 5. Belegung E41-B:

- 3 + 4 = 24 Volt AC/DC
- 7 + 8 = potentialfreier Schließerkontakt