



# tormatic · Belegungsplan für Empfängersockel Typ E11u.E11N

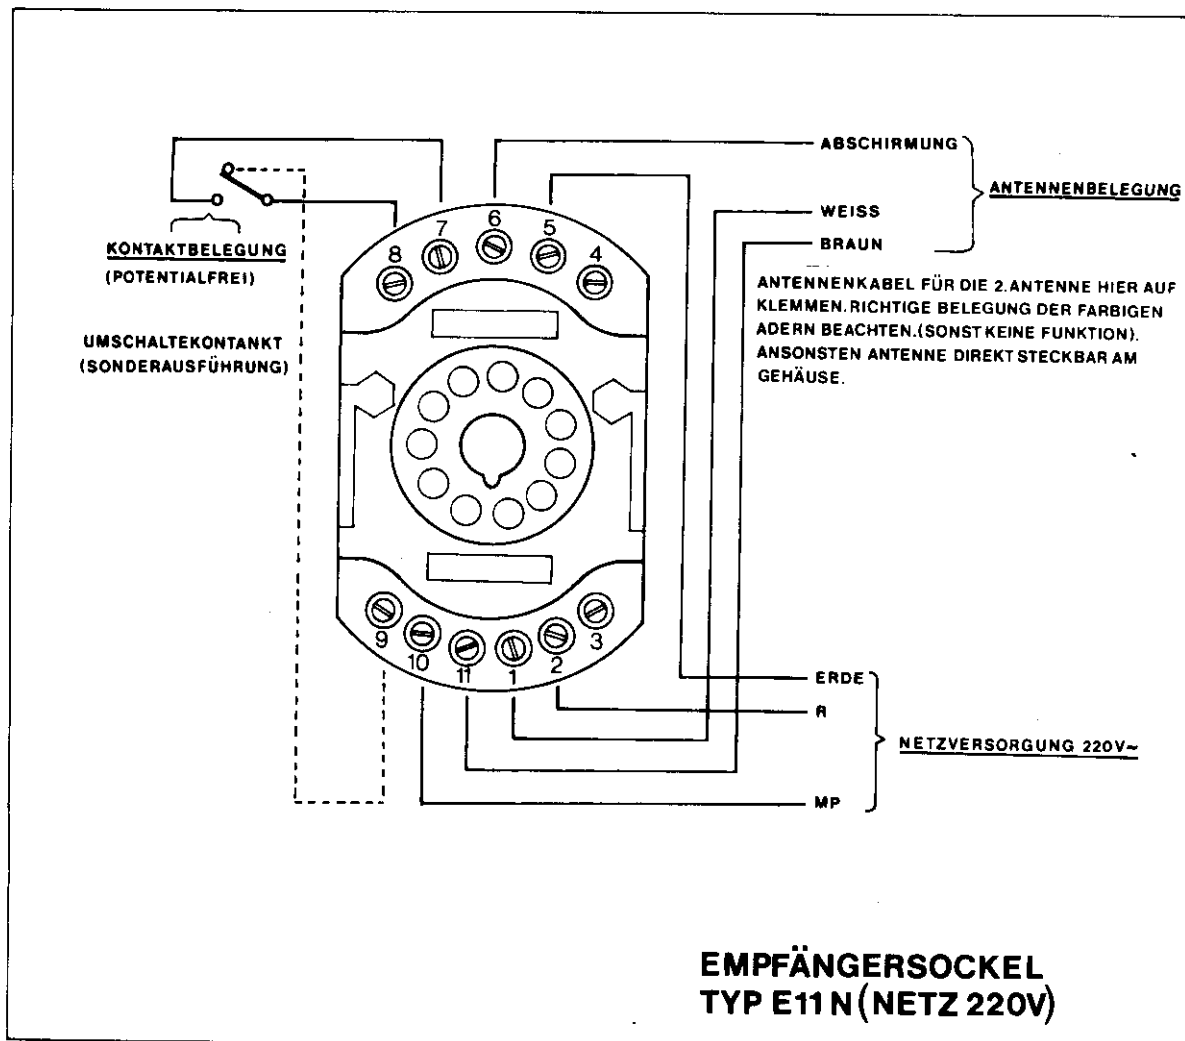

## BELEGUNGSPLAN

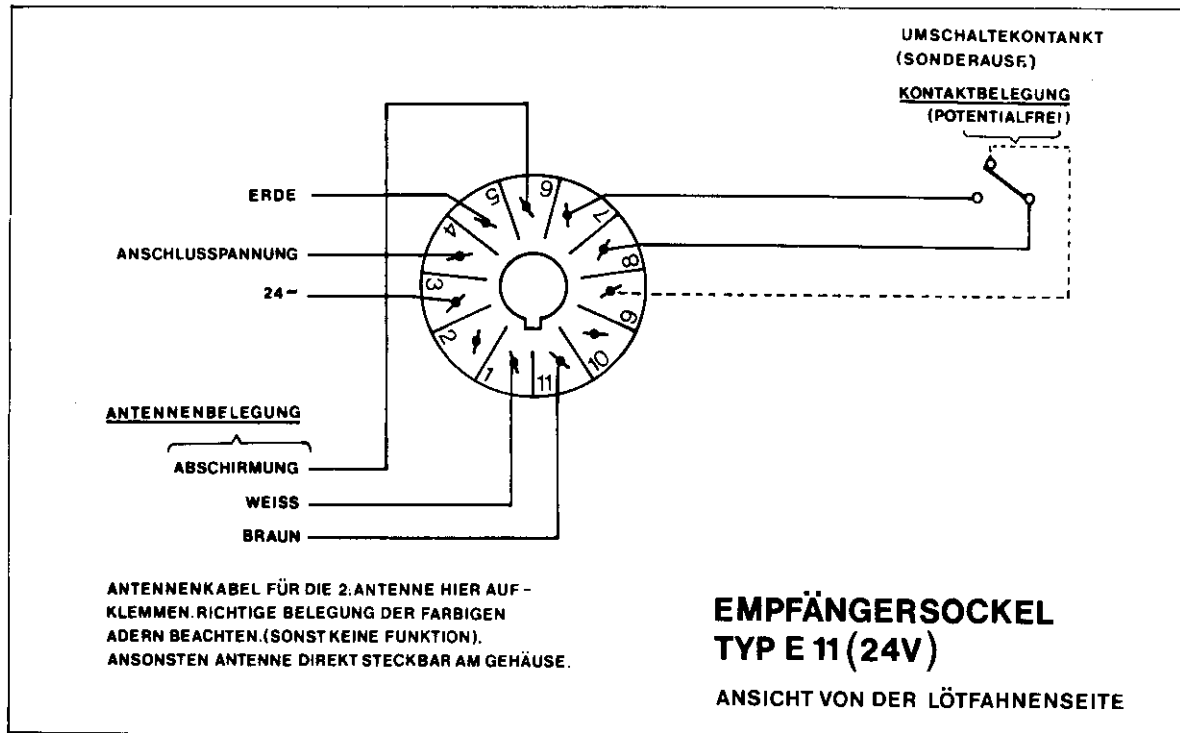

Funktsteuerungen, die in folgenden Kanälen geliefert werden können:

S 1, E 1, WS 1

08 09 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
13 24 35 46 57 68 79 810 911 031 092

S 2

08+09 09+1 1+2 2+3 3+4 4+5 5+6 6+7 7+3  
8+9 9+10 10+11 11+12 03+081 08+1 081+1  
1+13 1+3 13+3 3+35 3+5 35+5 5+57 5+7  
57+7 7+79 7+9 79+9 9+911 9+11 09+092  
09+2 092+2 2+4 24+4 4+46 4+6 46+6 6+63  
6+8 68+8 8+810 8+10 810+10 10+12 081+13

Sonderausführung:

081+13 13+35 13+57 57+79 57+911 79+911  
092+24 092+46 24+46 24+68 46+68 46+810  
68+810

S 3

08+09+1 09+1+2 1+2+3 2+3+4 3+4+5 4+5+6  
5+6+7 6+7+8 7+8+9 8+9+10 9+10+11 10+11+12  
09+081+1 09+092+2 1+13+3 2+24+4 3+35+5  
4+46+6 5+35+7 6+68+8 7+79+9 8+810+10  
9+911+11

Sonderausführung:

081+13+35 13+35+57 35+57+79 57+79+911  
092+24+46 24+46+68 46+68+810

WS 2/3

08+081+1 1+13+3 3+35+5 5+57+7 7+79+9  
9+911+11 09+092+2 2+24+4 4+46+6 6+68+8  
8+810+10

Sonderausführung:

08+09+1 09+1+2 1+2+3 2+3+4 3+4+5 4+5+6  
5+6+7 6+7+8 7+8+9 8+9+10 9+10+11 10+11+12

E 3

08+081+1 09+092+2 1+13+3 2+24+4 3+35+5  
4+46+6 5+57+7 6+68+8 7+79+9 8+810+10  
9+911+11