


WANDEMPFÄNGER
WA199-A1

Taste

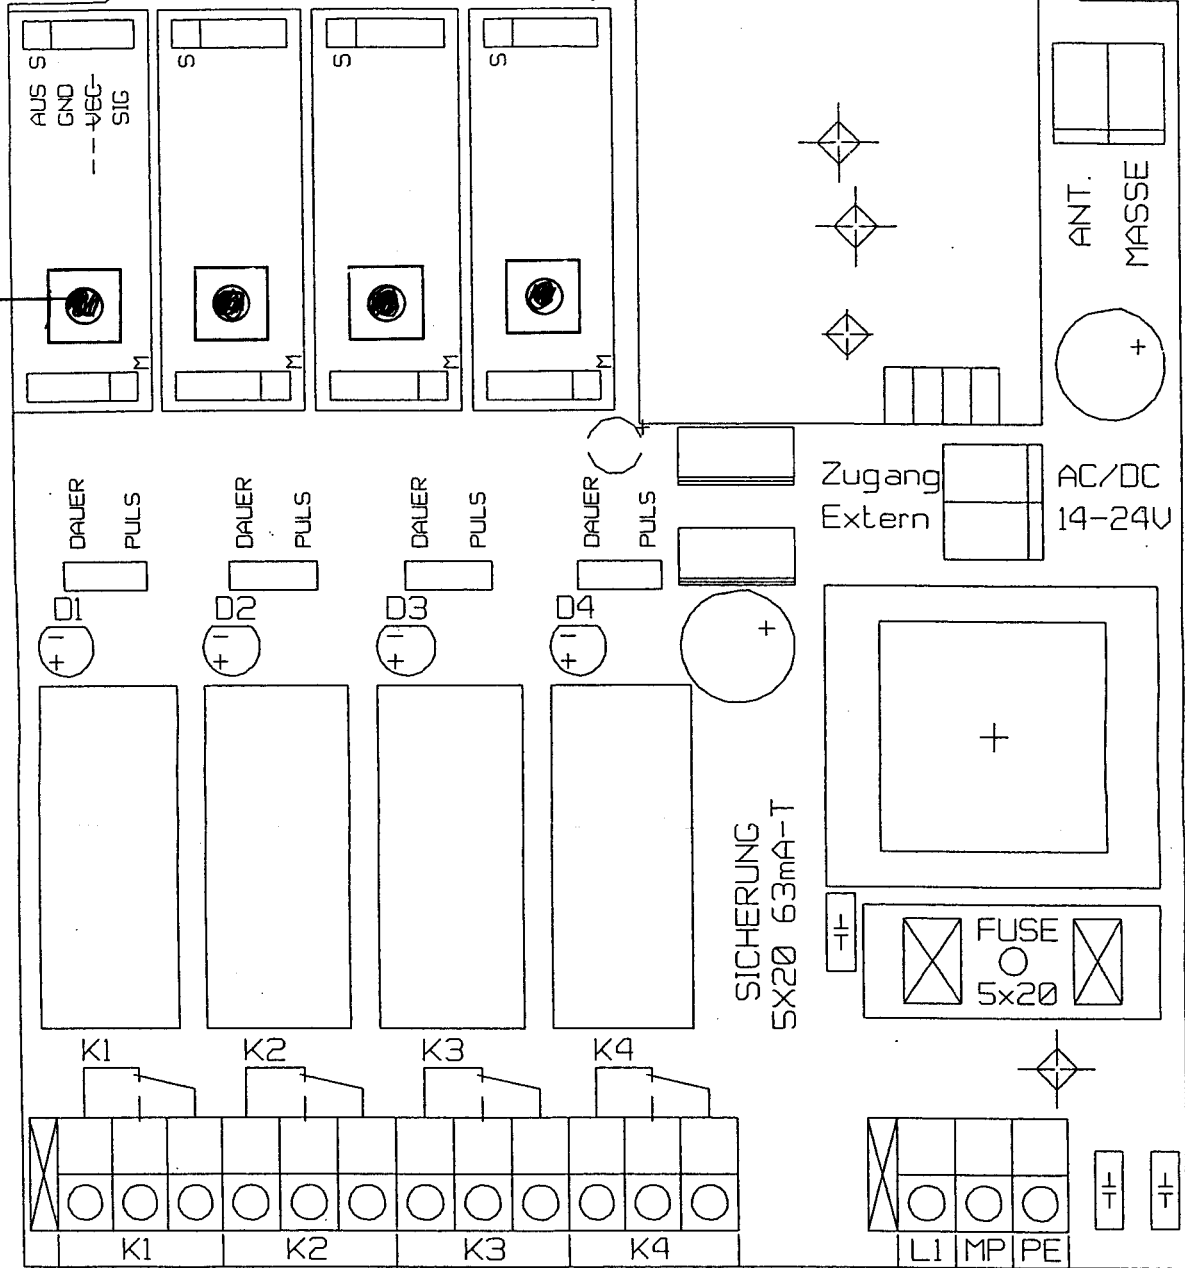

Bedienungsanleitung für Lerndecoder Typ. C4

Bei erstmaliger Inbetriebnahme des Decoders sollte der interne Speicher aus Sicherheitsgründen komplett gelöscht werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

a.) Löschen des internen Speichers

- 1.) Drücken und halten Sie die Lerntaste auf dem Decoder für ca. 15 Sekunden bis die rote Led aufleuchtet.
Beim Loslassen der Taste wird der Speicher geleert und die Led erlischt.

b.) Einlernen eines Handsenders

- 1.) Drücken Sie kurz die Lerntaste des Decoders. Die Led blinkt nun für ca. 8 Sekunden im 0.5 Sekunden Takt.
- 2.) Betätigen Sie innerhalb dieser Zeit die Taste des Handsenders die Sie zum Schalten des entsprechenden Kanals verwenden möchten.
Die Led erlischt nach erfolgreichem Einlernen des Senders.

Verfahren Sie wie in Abschnitt b. beschrieben um weitere Handsender einzulernen. Insgesamt können bis zu 15 Handsender im Decoder gespeichert werden.